

この度はビートラッシュ製品をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
本製品を安全に、正しくご使用いただくために、必ず説明書を良くお読みになり、車検証等と一緒に保管してください。

車 種	型 式	商品コード
TOYOTA GR ヤリス	GXPA16	S81020PB-FT

警告

- 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行って下さい。
- 車種別専用設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないで下さい。
- 本製品を改造しての取付けは絶対に行わないで下さい。

取り付け上の注意事項

注意

- 取付作業の前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。
- 落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 取付作業の際は、エンジンを停止させ、パーキングブレーキをかけ、車輛が確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。
- 取付作業の際に、リフトを用いる場合は、メーカー指定のジャッキポイントにて行ってください。
- ガレージジャッキを使用する場合は必ず平らな場所にリジッドラックで車両を固定してください。
- 取付後は全てのナットやボルト等のネジ類が整備手順要領に従って正常に締め付けられているか、また、本製品と車体側の部品が接触していないか等、十分確認してください。

取り扱い上の注意事項

注意


- 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- 日常点検または走行中に異常、異音等がある場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき、適切な処置を施してください。
- 本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は急ハンドル、急ブレーキ等の急激な操作はお控えください。

構成部品

品 名	個 数	品 名	個 数
① フロントフレームトップバー本体	1	⑤ M10×75 六角穴付きキャップボルト	2
② 取付ブラケット/Rh	1	⑥ M10用 スプリングワッシャー	2
③ 取付ブラケット/Lh	1	⑦ M10用 平ワッシャー (φ25mm)	4
④ I/C スプレーノスル ブラケット	1	⑧ M10用 袋ナット (P1.5)	2
		⑨ M6×20 六角ボルト	2
		⑩ M6用 スプリングワッシャー	2
		⑪ M6用 平ワッシャー	2
		⑫ M6用 フランジナット	2
		⑬ 結束バンド w=200mm	2


取り付け手順

- 本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備解説書に従い作業して下さい。
 - 本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は傷等付かないようにして下さい。
1. フロントバンパーカバーを外します。
 2. フロントバンパーに取付けてある外気温度センサーや配線・配管類を外してから、フロントバンパーを外します。
 3. 下図を参考に、②③取付ブラケットを車体に合わせ、純正のネジ類を使用して仮止めします。

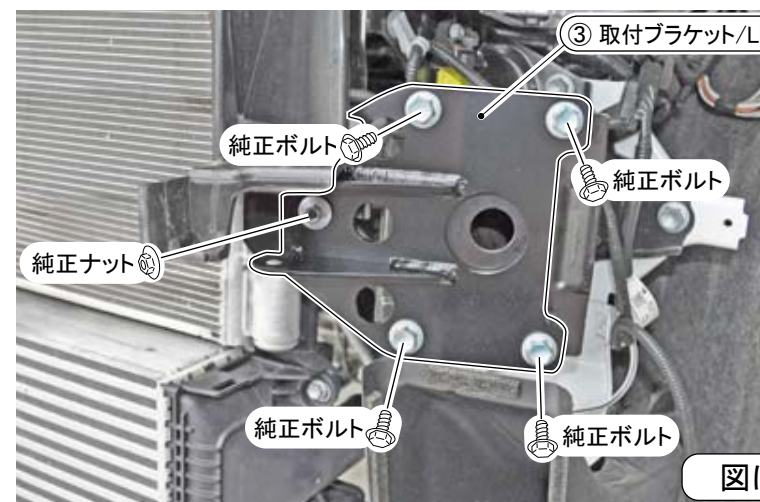


図は左側

取付ブラケットは左右で異なります。
大きい方が右側になります。

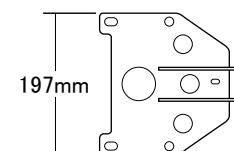



②取付ブラケット/Rh

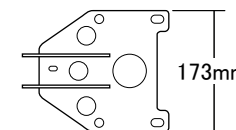

③取付ブラケット/Lh


取り付け手順

4. 手順3.で取付けた②③取付ブラケットに①フロントフレームトップバー本体を合わせ、付属のネジ類を使用して仮止めします。

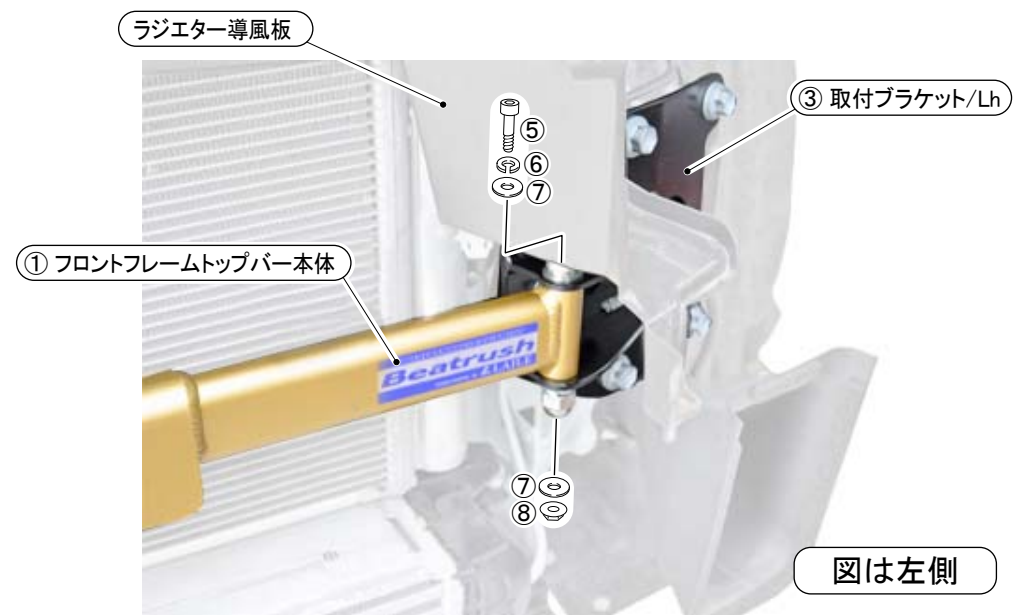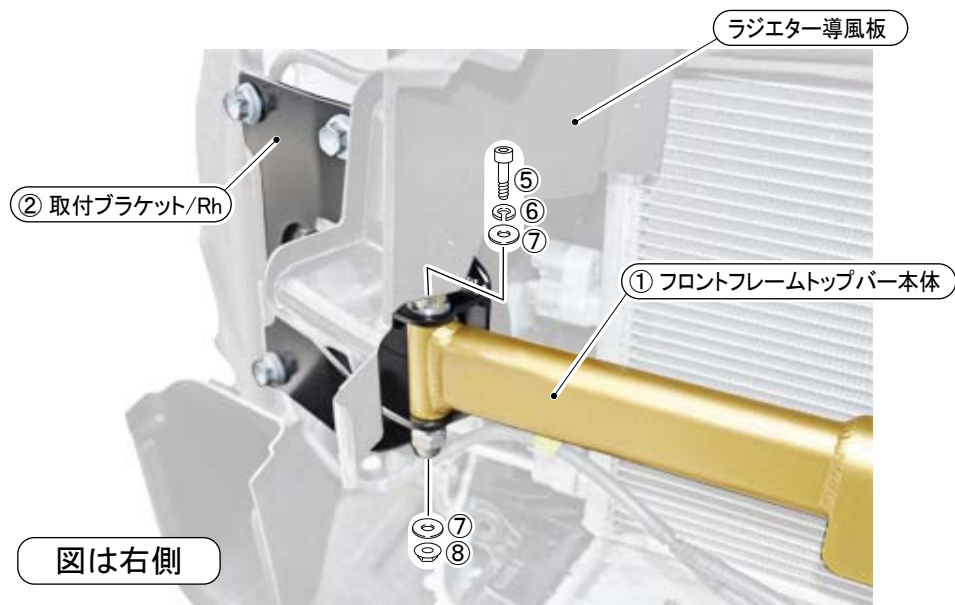

取り付け手順

5. 付属の④インタークーラースプレーノズルブラケットを①フロントフレームトップバー本体に合わせ、付属のネジ類を使用して仮止めします。
6. ①フロントフレームトップバー本体や各ブラケットの位置を調整し、全てのネジ類を増し締めし固定します。
7. ④インタークーラースプレーノズルブラケットにインタークーラースプレーノズルを取付ます。

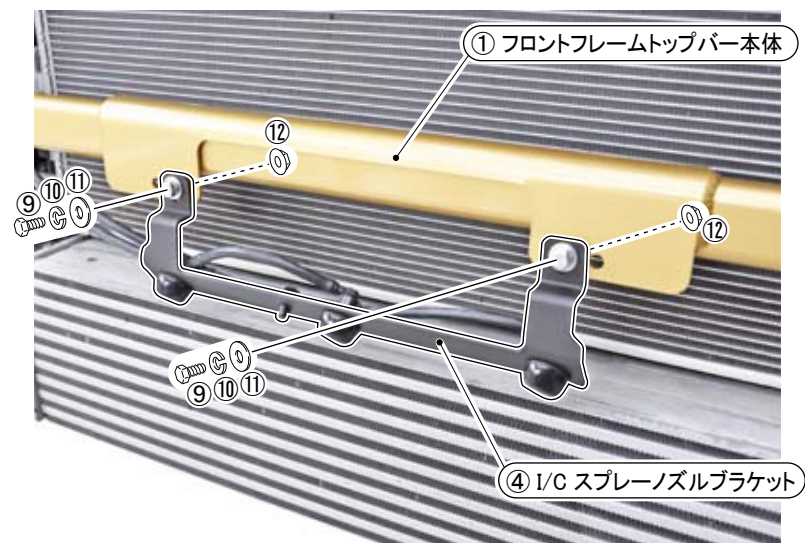

8. 下図を参照に、外気温度センサーとインタークーラースプレーホースを付属の⑬結束バンドを使用して①フロントフレームトップバー本体に掛け付けます。
※ インタークーラースプレーホースを掛け付ける際にきつく締め付けるとホースが詰まってしまい冷却水が出なくなってしまうです。
インタークーラースプレーホースが潰れない程度に締め付けて下さい。
9. フロントバンパーカバーを取付けます。

