

フロントスキッドプロテクター取付要領書

適応車種 LX600 22.01 ~ (VJA310W)

JAOS FRONT SKID PROTECTOR Installation Instructions

Vehicle Application
LEXUS LX600 22.01- (VJA310W)

このたびは JAOS フロントスキッドプロテクターをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本書はフロントスキッドプロテクターを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

< 作業後は本書を製品の使用者様にお渡ししていただき、使用者様は本書を大切に保管してください。 >

取付参考時間
INSTALLATION TIME




約 1.5 時間
1.5-hours

必要工具 TOOL
ボックスレンチ (HEX 10)
マスキングテープ、養生テープ

作業難度
SKILL LEVEL

- | | |
|--------------|----------------------|
| ① パーツ交換 / 取付 | Easy |
| ② 車体加工あり | Moderately Easy |
| ③ 専門知識が必要 | Moderately Difficult |
| ④ 分解整備 | Difficult |

部品構成

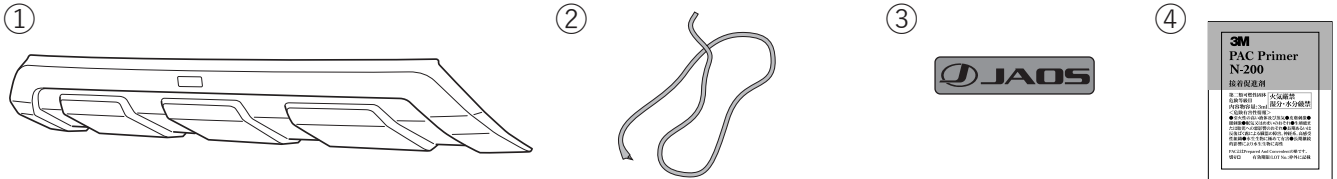


構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① フロントスキッドプロテクター本体 FRONT SKID PROTECTOR	1	③ エンブレム EMBLEM	1
② エンドモール END MOLDING	1	④ PAC プライマー PAC PRIMER	1

取り付け要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

1. 純正部品の取り外し

フロントバンパー下側

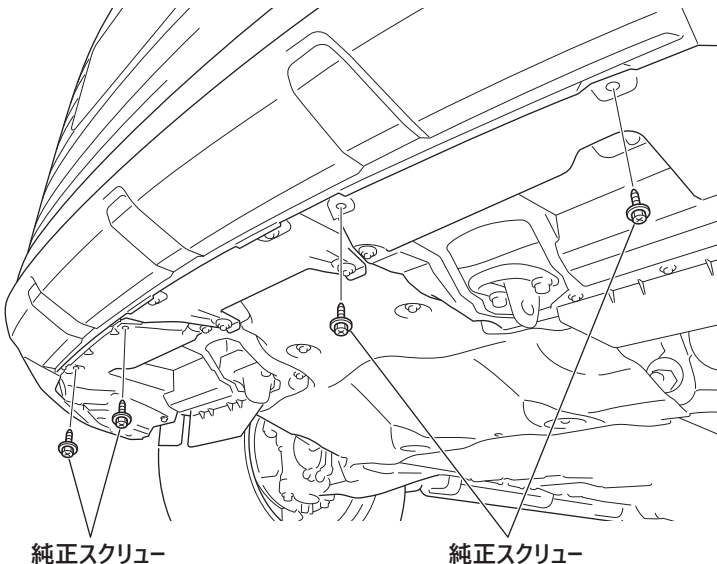


・フロントバンパー下側の純正スクリューを取り外します。

アドバイス 取り外した純正スクリューは再使用しますので、紛失しないように保管してください。

2. 製品の取り付け準備

LH図示 ※RHも同様

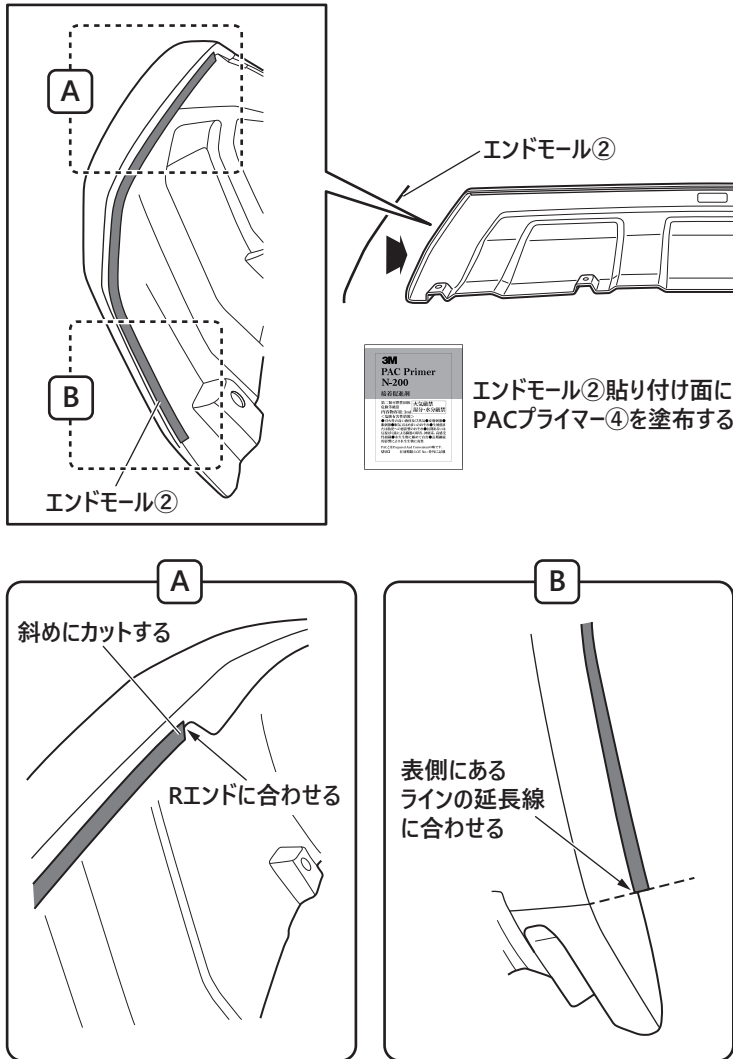

• 図のようにフロントスキッドプロテクター本体①のエンドモール②貼り付け面に PAC プライマー④を塗布します。
※ PAC プライマー使用上の注意については、下記をご覧ください。

• 図を参照し、エンドモール②を貼り付けます。


注意 PAC プライマーはあとの作業でも使用するため、捨てずに保管してください。

3M PAC Primer N-200
両面テープ接着剤使用時の注意 (3M/PAC プライマー N200)

- ☐ 袋から不織布を取り出して、取り付け面へ均一に塗布してください。
- ☐ 不織布が乾くまでに作業を行ってください。(揮発性が高いので、使用しない場合は速やかに袋に戻して、揮発するのを抑えてください)
- ☐ プライマーの効力を発揮させるため、塗布後は常温で 10 分間程度乾燥させてください。
- ☐ プライマーは塗装面を黄変させるので必ず塗装面をマスキングして、はみ出したプライマーは早めにアルコールなどで完全に拭き取ってください。


3. フロントスキッドプロテクターの取り付け

養生テープ フロントスキッドプロテクター本体① 養生テープ

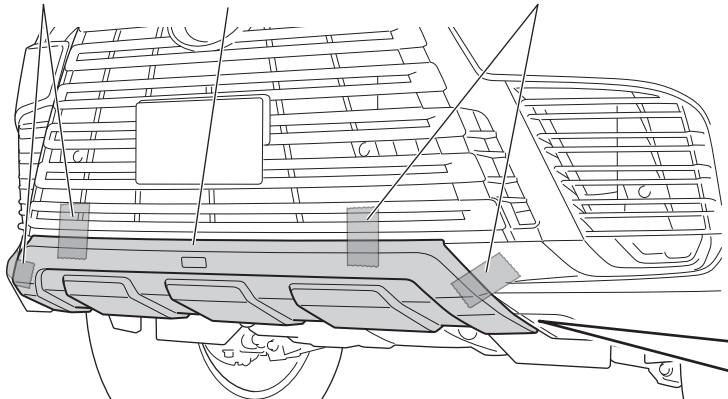


• フロントスキッドプロテクター本体①をフロントバンパーにあてがい、上下左右の位置を合わせて養生テープで固定します。

アドバイス 意匠面を必ず揃えてください。

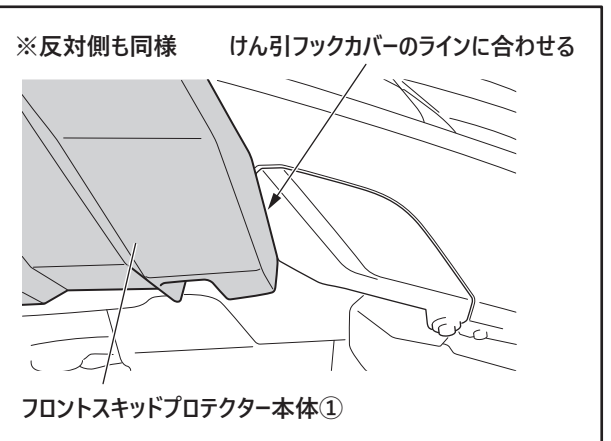


フロントバンパー下側

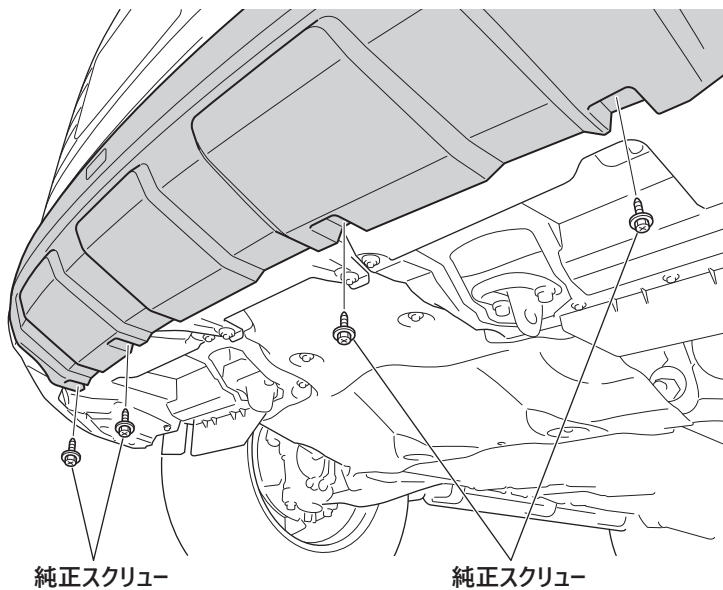


- フロントスキッドプロテクター本体①を、作業 1 で取り外した純正スクリューで仮締めします。

フロントスキッドプロテクター本体① マスキングテープ

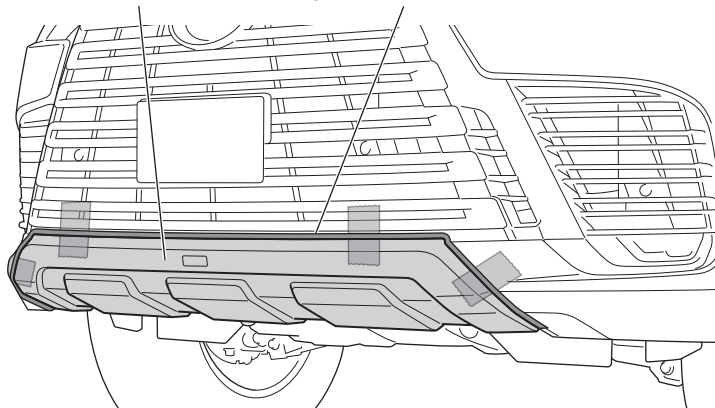

- 取り付け位置をマスキングテープで図のようにマーキングします。
- フロントスキッドプロテクター本体①を取り外します。

脱脂・プライマー塗布範囲

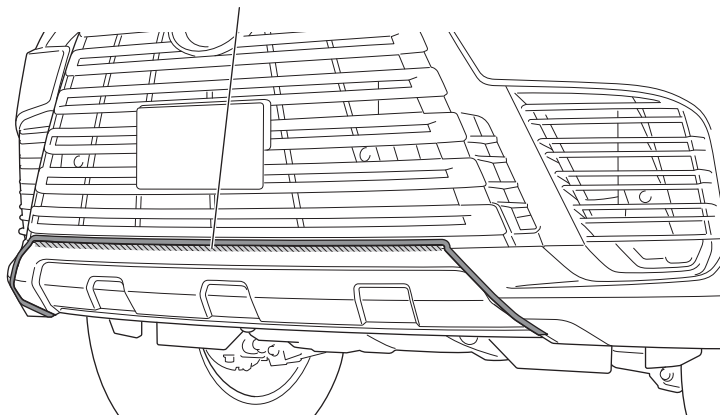


- バンパーの両面テープ貼り付け部（左図斜線部）を脱脂し、PAC プライマー④を塗布します。
※ PAC プライマー使用上の注意については、下記をご覧ください。



**両面テープ接着力促進剤使用時の注意
(3M/PAC プライマー N200)**

- ☐ 袋から不織布を取り出して、取り付け面へ均一に塗布してください。
- ☐ 不織布が乾くまでに作業を行ってください。（揮発性が高いので、使用しない場合は速やかに袋に戻して、揮発するのを抑えてください）
- ☐ プライマーの効力を発揮させるため、塗布後は常温で 10 分間程度乾燥させてください。
- ☐ プライマーは塗装面を黄変させるので必ず塗装面をマスキングして、はみ出したプライマーは早めにアルコールなどで完全に拭き取ってください。

離型フィルムに切り込みを入れ、
一部をはがす

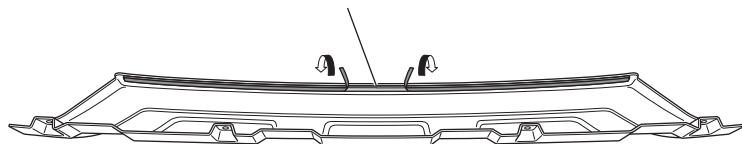


表に折り返してマスキングテープで固定する



フロントスキッドプロテクター本体①


マスキングテープ

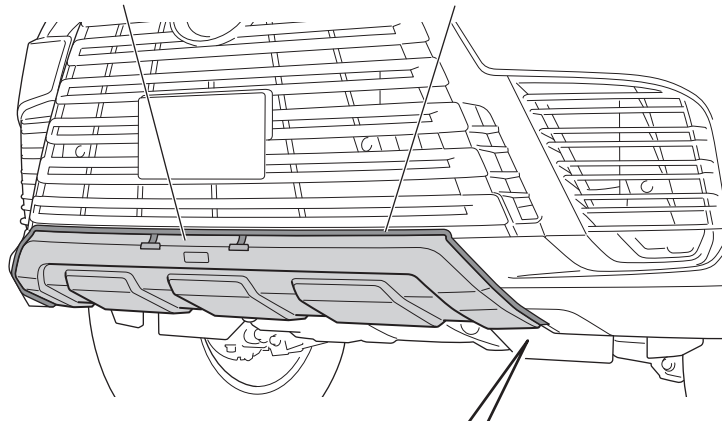

- フロントスキッドプロテクター①裏側の両面テープ離型フィルムを一部はがし、表面に折り返してマスキングテープなどで貼り付けます。


- マスキングテープに合わせてフロントスキッドプロテクター①をあてがいます。

マスキングテープ

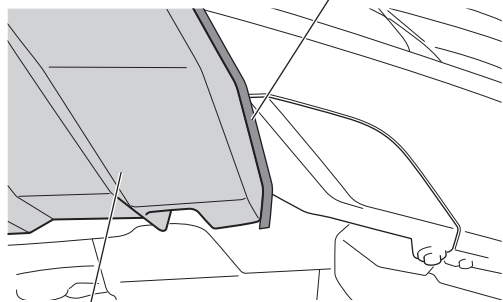

フロントスキッドプロテクター本体①




フロントバンパー下側

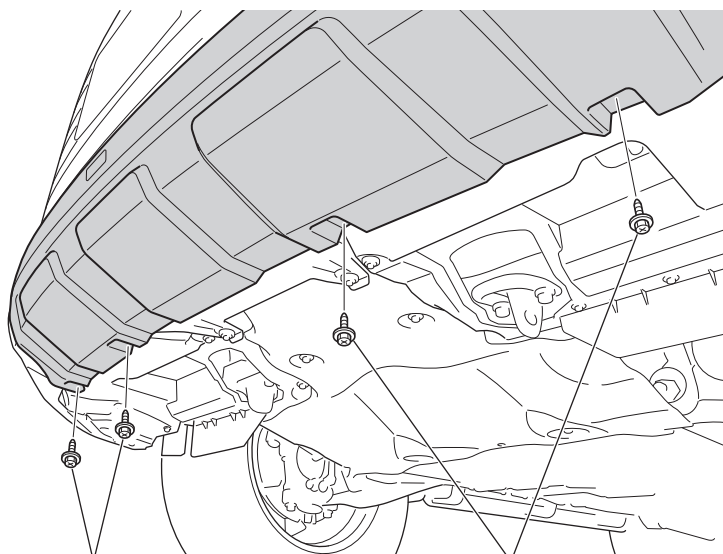

純正スクリュー

純正スクリュー

- フロントスキッドプロテクター本体①を、純正スクリューで仮締めします。

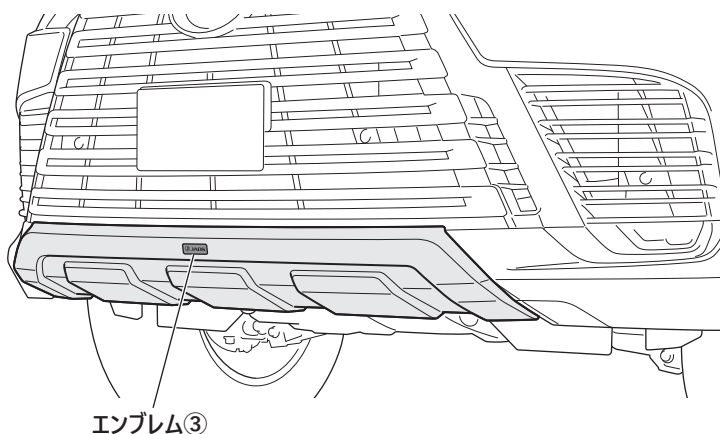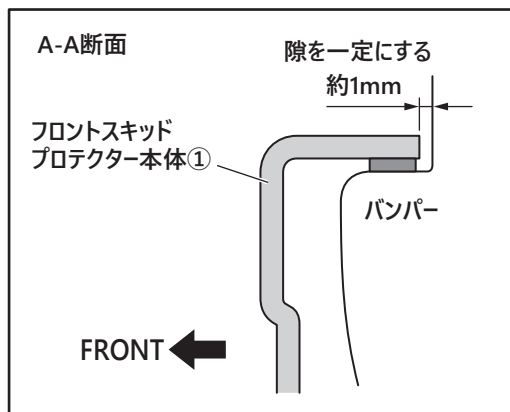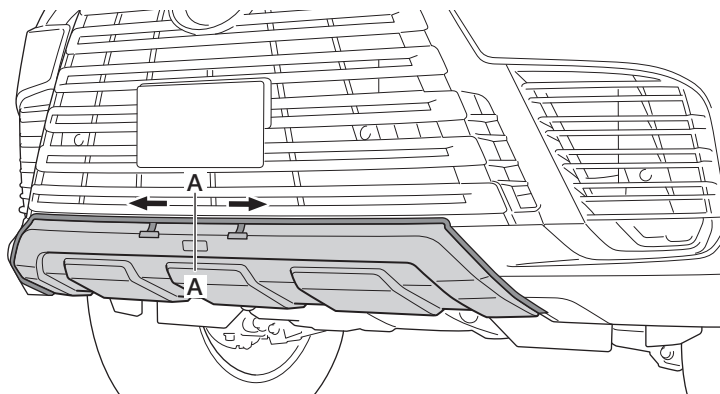

- 上下左右のバランス、隙などのズレがないことを確認し、折り返した両面テープの離型フィルムを矢印の方向に引き抜きながら圧着します。
- フロントスキッドプロテクター①下側の純正スクリューを本締めします。
- 全てのマスキングテープを剥がします。

アドバイス 両面テープは気温が 15°C 以下になると接着力が低下します。気温が低い場合は、作業前に両面テープ及び被接触面をドライヤー等であたためてから作業を行ってください。

アドバイス 両面テープの圧着は $49\text{N}\cdot\text{m}$ ($5\text{kgf}/\text{cm}^2$) 以上で行ってください。

アドバイス 取り付け完了後、3時間程度は強い力をかけたり水に濡れない様に注意してください。両面テープのはがれや取り付け部分に隙間が発生する可能性があります。

- エンブレム③の貼り付け位置を脱脂・清掃し、フロントスキッドプロテクター①の左図位置に貼り付けます。

装着状態の確認

注意 装着後には必ず取り付け確認を行ってください。ボルト類の締め付け忘れや両面テープ部の圧着不足などにより本体が脱落する恐れがあり大変危険です。