

EVERY [DA17V/W] “LITTLE-D”

構成部品表



FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

①型紙

②外気温センサー
ブラケット

③アプセットボルト
(M6×15)

④フランジナット
(M6)

⑤ランプブラケット
ステー

⑥フェンダー
ブラケット(L/R)

⑦L字ステー

⑧フランジキャップ
ボルト(M6×15)

⑨ヘッドライト

⑩ヘッドライト
リングセット

⑪ランプブラケット(L/R)

⑫キャップボルト
(M6×15)

⑬ギボシ端子
(オス/メス/スリーブ)

⑭変換ハーネス(赤線/黒線)

⑮ウインカーハーネス

⑯傷防止黒シール
(4×20mm)

⑰フードブラケット

⑱クッションテープ
(10×20mm)

⑲トラス小ネジ
(M4×8)

⑳両面テープ
(2×10×2000mm)

㉑Aピラー黒シール
(110×10mm)

㉒T10ウインカー
ソケット

㉓T10ウインカー
バルブ

㉔サイドマーカ
ー

㉕フェンダープロテクション
フィルム (30×8mm)

㉖スピードナット
(M6 短)

㉗タッピングビス
(M4×16)

㉘平ワッシャー

㉙バンパーブラケット

㉚フランジナット
(M4)

㉛ウインカーランプ
(1-FO)

㉜ダミーランプ
(クリアー2-RC)

㉝PACプライマー N-200

㉞フォグカバ
ー

㉟トラスボルト
(M5×15)

㊱ラックナット
(M5)

㊲アクセサリボルト/
ナットセット

㊳レターエンブレム

㊴緩衝材スペーサー
(30×20×50mm)

㊵タイラップ
(L150)

㊶エプトシーラー
(3×10×120mm)

㊷ウインカーバルブ
(HID装着車のみ)

㊸トラスボルト
(M6×15)

リトルDボンネットフード

リトルDグリルアップパー

リトルDフェンダーパネル(L/R)

リトルDフロントグリル

リトルDフロントバンパー

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
①	型紙	1	—	⑪	ランプブラケット(L/R)	1セット	C-508/509	⑳	両面テープ(2×10×2000)	1	E-113	③⑩	フランジナット(M4)	2	B-040	㊵	タイラップ(L150)	6	E-444
②	外気温センサーブラケット	1	C-519	⑫	キャップボルト(M6×15)	6	A-127	㉑	Aピラー黒シール(110×10)	2	E-448	③⑪	ウインカーランプ(1-FO)	2	E-328	㊶	エプトシーラー(3×10×120)	1	E-427
③	アプセットボルト(M6×15)	36	A-126	⑬	ギボシ端子(オス/メス/スリーブ)	2セット	E-454	㉒	T10ウインカーソケット	2	E-445	③⑫	ダミーランプ(クリアー2-RC)	2	E-327	㊷	ウインカーバルブ (HID装着車のみ)	2	E-441
④	フランジナット(M6)	6	B-049	⑭	変換ハーネス(赤線/黒線)	2セット	E-455	㉓	T10ウインカーバルブ	2	E-446	③⑬	PACプライマー N-200	1	E-085				
⑤	ランプブラケットステー	2	C-512	⑮	ウインカーハーネス	2	E-437	㉔	サイドマーカー	2	E-515	③⑭	フォグカバー	2	E-387	㊸	トラスボルト (M6×15)	2	A-084
⑥	フェンダーブラケット(L/R)	1セット	C-510/511		ウインカーハーネス(HID車用)		E-456	㉕	フェンダープロテクションフィルム	4	E-449	③⑮	トラスボルト(M5×15)	8	A-041	—	リトルDボンネットフード	1	—
⑦	L字ステー	2	C-520	⑯	傷防止黒シール(4×20)	2	E-447	㉖	スピードナット(M6 短)	8	B-021	③⑯	ラックナット (M5)	8	B-081	—	リトルDグリルアップパー	1	—
⑧	フランジキャップボルト(M6×15)	8	A-138	⑰	フードブラケット	2	C-515	㉗	タッピングビス(M4×16)	2	A-001	③⑰	アクセサリボルト/ナットセット	5	A-118	—	リトルDフェンダーパネル(L/R)	1セット	—
⑨	ヘッドライト (IPF9111)	2	E-180	⑱	クッションテープ(10×20)	1	E-070	㉘	平ワッシャー	6	B-038	③⑱	レターエンブレム	1	E-452	—	リトルDフロントグリル	1	—
⑩	ヘッドライトリングセット	2	E-411	㉙	トラス小ネジ(M4×8)	8	A-134	㉙	バンパーブラケット	1	C-513	③㉙	緩衝材スペーサー(30×20×50)	2	E-442	—	リトルDフロントバンパー	1	—

EVERY [DA17V/W] “LITTLE-D”

取付説明書

DAMD
Styling Effect

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

構成部品	①	型紙	1	⑪	ランプブラケット(R/L)	1セット	⑲	Aピラー黒シール	2	⑳	ウインカーランプ	2	㉑	エプトシーラー	1
	②	外気温センサーブラケット	1	⑫	キャップボルト	6	㉒	T10ウインカーソケット	2	㉓	ダミーランプ	2	㉔	ウインカーバルブ (HID装着車のみ)	2
	③	アプセットボルト(M6×15)	36	⑬	ギボシ端子 (奴/奴/奴/奴)	2セット	㉕	T10ウインカーバルブ	2	㉖	PACプライマー N-200	1	㉗	トラスボルト (M6×15)	2
	④	フランジナット(M6)	6	⑭	変換ハーネス(赤線/黒線)	2セット	㉘	サイドマーカー	2	㉙	フォグカバー	2	㉚		
	⑤	ランプブラケットステー	2	⑮	ウインカーハーネス	2	㉛	フェンダープロテクションフィルム	4	㉜	トラスボルト(M5×15)	8	㉝		
	⑥	フェンダーブラケット(R/L)	1セット	⑯	傷防止黒シール	2	㉞	スピードナット	8	㉟	ラックナット	8	㊱		
	⑦	L字ステー	2	⑰	フードブラケット	2	㊲	タッピングビス(M4×16)	2	㊳	アクセサリボルト/ナットセット	5	㊴		
	⑧	フランジキャップボルト	8	⑱	クッションテープ	1	㊵	平ワッシャー	6	㊶	レターエンブレム	1	㊷		
	⑨	ヘッドライト	2	㉀	トラス小ネジ(M4×8)	8	㊸	バンパーブラケット	1	㊹	緩衝材スペーサー	2	㊺		
	⑩	ヘッドライトリング	2	㉁	両面テープ	1	㊻	フランジナット(M4)	2	㊼	タイラップ	6	㊽		







HIDディスチャージヘッドランプ装着車両の場合は、必ずオプションのH4変換キットを別途ご購入してください。

作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください ■

- 図1を参考に、車両から図示純正部品を取り外します。(サービスマニュアル参照)
- 図2を参考に、車両から取り外したマッドガード(R/L)の一部を切除および穴あけ加工をして車両に戻します。
- 図3を参考に、車両から取り外したインナーフェンダー(R/L)に①型紙および、形状を基準に切除加工します。
- 図4を参考に、②外気温センサーブラケットを③アプセットボルト、④フランジナット(M6)で取り付けます。取り付けた②外気温センサーブラケットに外気温センサーを取り付けます。
- 図4を参考に、図示車両板金部に④エプトシーラーを貼り付けます。
④エプトシーラーは、120mmのものを60mmにカットして左右同様に貼り付けます。また、図示車両板金部に⑨緩衝材スペーサーを左右同様に貼り付けます。その際に貼り付け部は洗浄脱脂してください。

次ページに続きます ➡

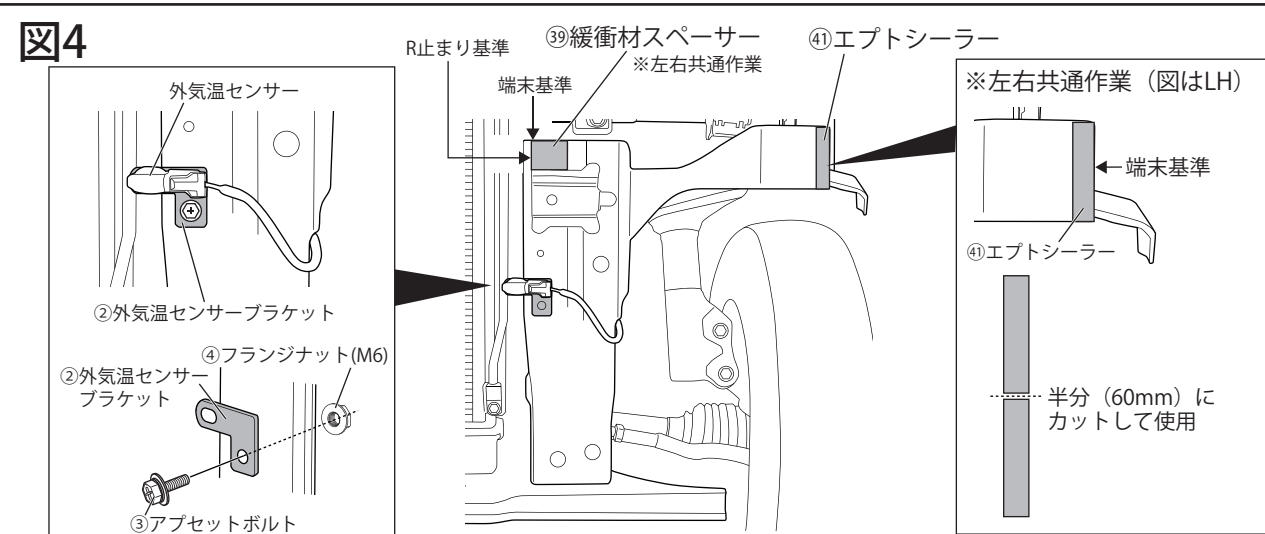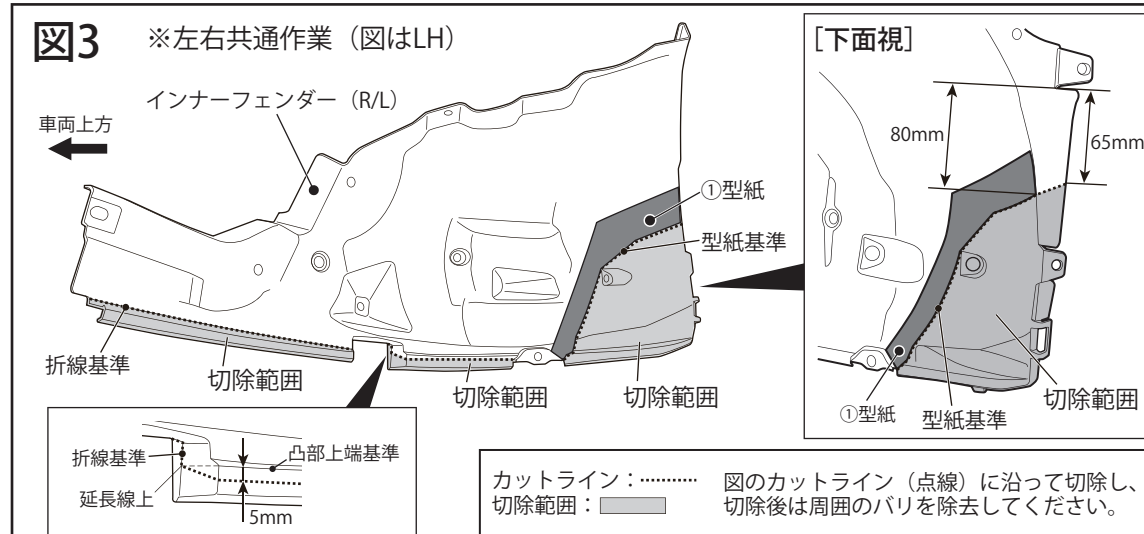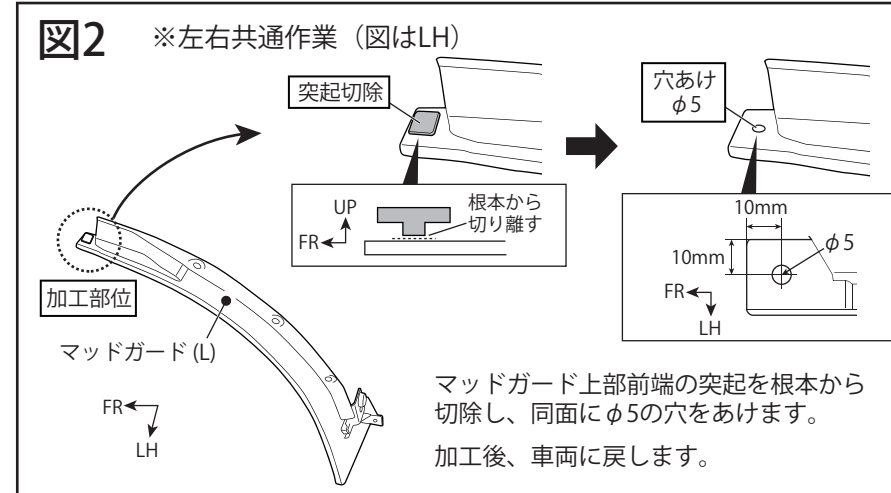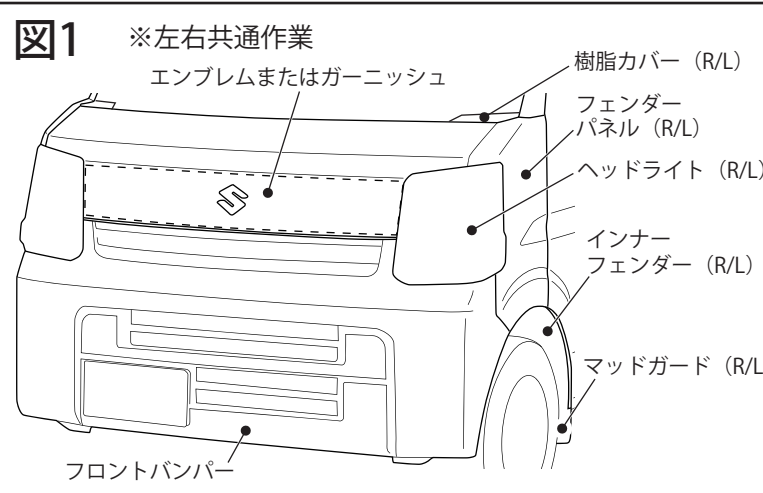

DAMD Inc.

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット

- 図5を参考に、⑤ランプブラケットステー、⑥フェンダーブラケット (R/L)、⑦L字ステーを③アプセットボルト、⑧フランジキャップボルトで車両に取り付けます。
- 図6を参考に、⑨ヘッドライトのポジションランプハーネスに⑬ギボシ端子を取り付けます。
- 図6を参考に、⑨ヘッドライトを⑩ヘッドライトリングに取り付けます。
- 図6を参考に、組み付けた⑨ヘッドライトを⑪ランプブラケットに⑫キャップボルトで取り付けます。
- 図7を参考に、組み付けた⑪ランプブラケットを③アプセットボルトで車両に取り付けます。
- 図8を参考に、車両ポジションランプハーネスに⑭変換ハーネスのエレクトロタップを接続します。
- 図9を参考に、車両ハーネスのウインカーコネクタに⑮ウインカーハーネスのオスコネクタを接続し、車両ハーネスのヘッドライトコネクタをヘッドライト、⑭変換ハーネスのギボシ端子をヘッドライトから出ているポジションランプハーネスのギボシ端子にそれぞれ接続します。

次ページに続きます ➡

HIDディスチャージヘッドランプ装着車両の場合は、オプションのH4変換キットを別途ご購入いただき、同梱の説明書を参照してください。

図5 ※左右共通作業 (図はLH)

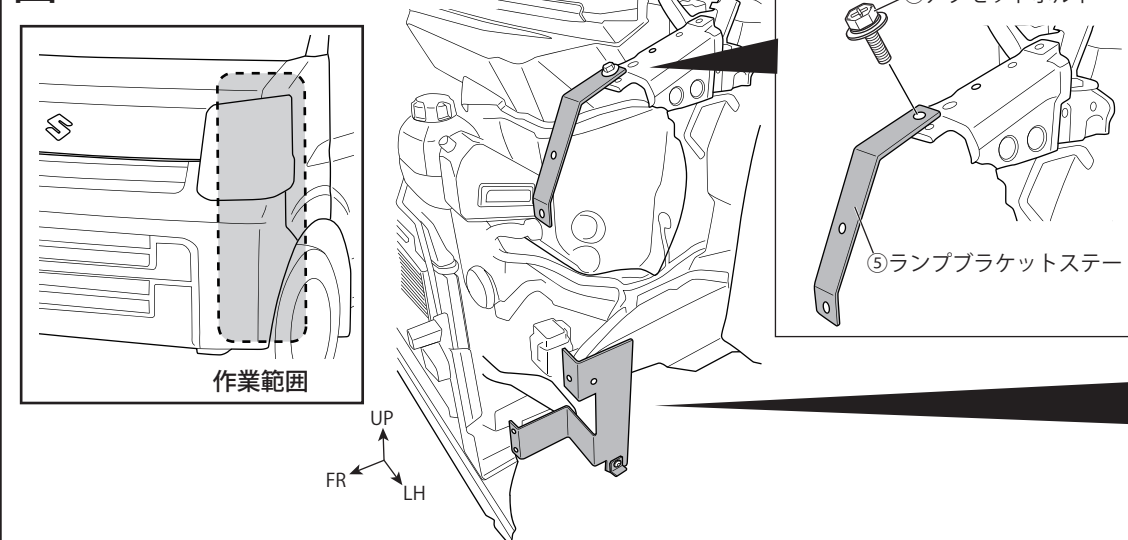

※各ブラケット穴は車両側ナット部の中心を基準に取り付けてください。

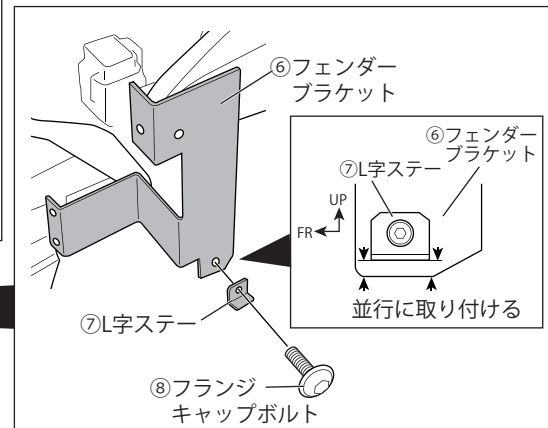


図6 ※左右共通作業 (図はLH)

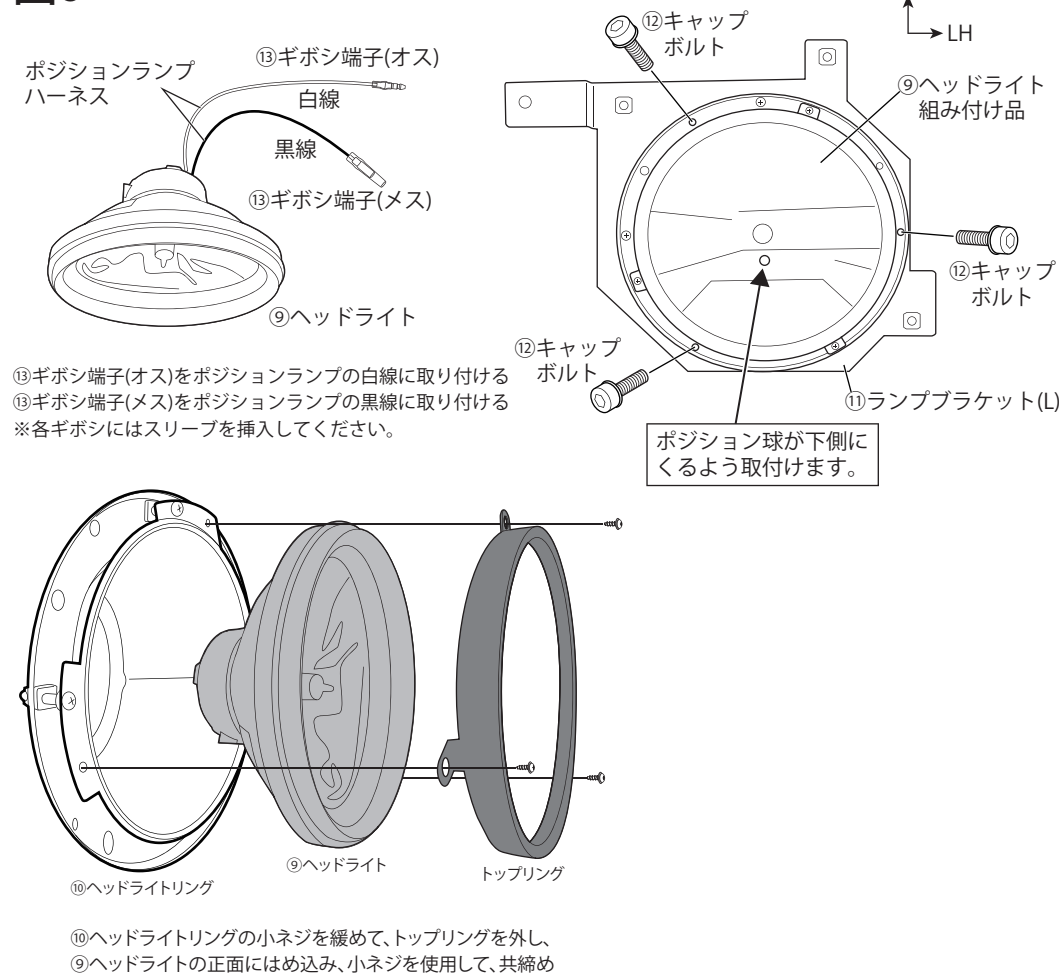


図7 ※左右共通作業 (図はLH)

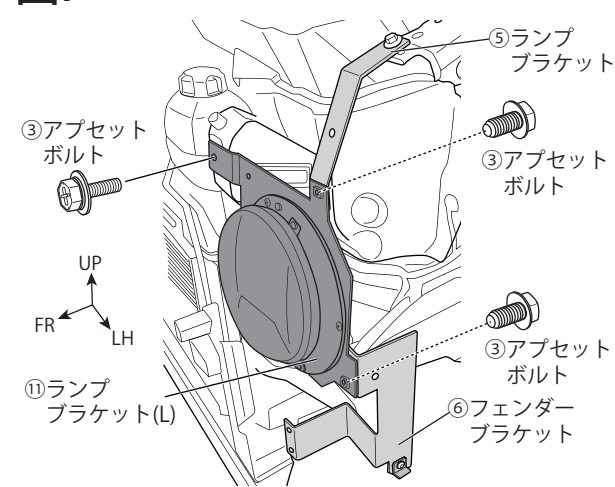


図8 ※左右共通作業 (図はLH)



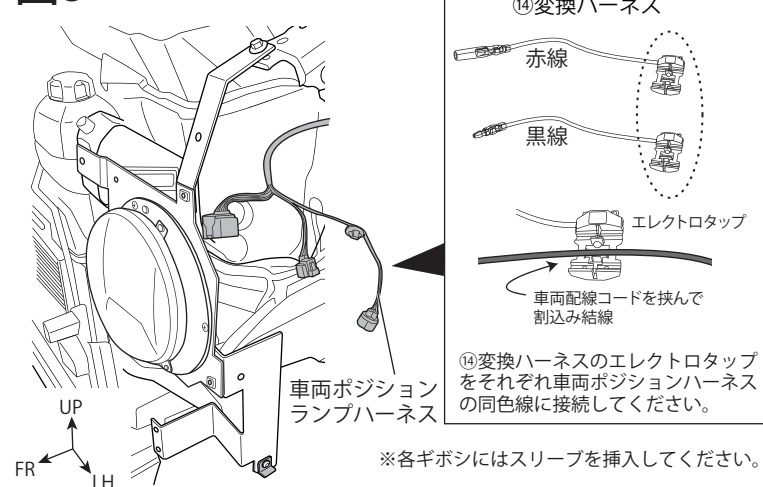


図9 ※左右共通作業 (図はLH)

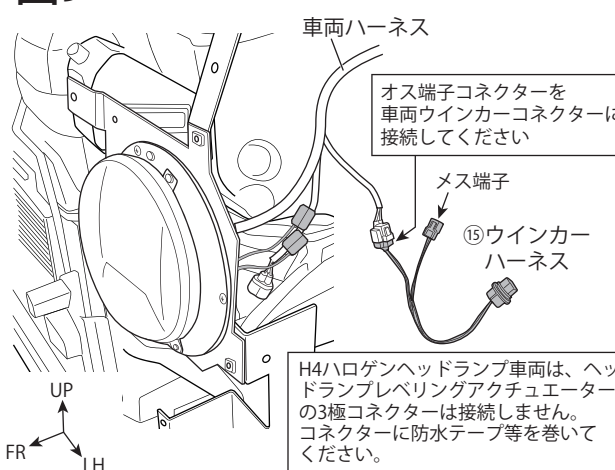

【配線概要図】 (図はLH)

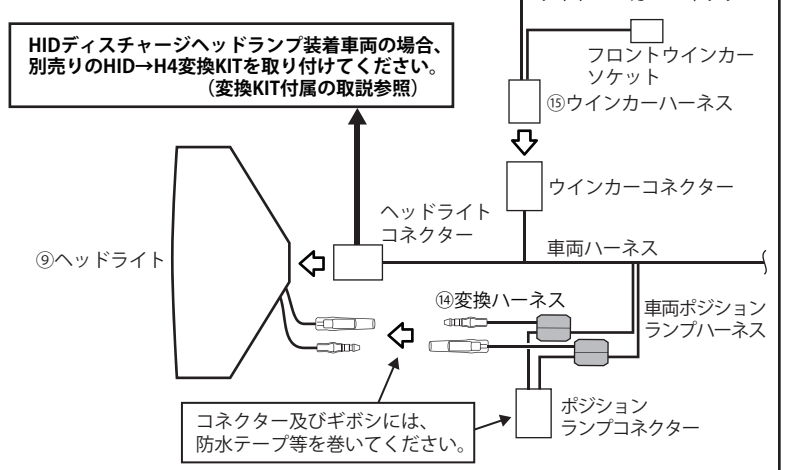

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

13. 図10を参考に、車両ボンネットフード前端部に⑯傷防止黒シールを貼り付けます。
その際に貼り付け面を洗浄脱脂してください。
14. 図11を参考に、⑰フードブラケットに⑱クッションテープを貼り付けます。
15. 図11を参考に、リトルDボンネットフードに⑰フードブラケットを⑲トラス小ネジで取り付けます。
16. リトルDボンネットフードを車両ボンネットフードに仮合わせをして両面テープの貼り付け位置を確認します。
一旦リトルDボンネットフードを外し、車両ボンネットフードの両面テープ貼り付け面に⑳PACプライマーを塗布し、10分以上乾燥させてください。
※事前に両面テープ貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってください。
17. 図14を参考に、リトルDボンネットフードの各両面テープの剥離紙を図示の通り剥がしておき、リトルDボンネットフードを⑰フードブラケット部から車両ボンネットフード前端（黒シールの位置）に引っ掛けながら乗せ、取付位置を確認して剥離紙を矢印の方向に引き抜いて圧着し貼り付けます。
18. 図13を参考に、リトルDグリルアップパー裏面の両面テープの剥離紙を一部めくり、表側に折り返してマスキングテープ等で仮止めしてください。
図12を参考に、リトルDボンネットフードの両面テープの剥離紙は全て剥がしておきます。
19. 図15を参考に、リトルDグリルアップパーをリトルDボンネットフードの⑰フードブラケットの穴位置に合わせて⑲トラス小ネジを仮締めして、取付位置を確認しながら剥離紙を矢印の方向に引き抜いて圧着し貼り付けます。
十分に圧着した後、仮締めした⑲トラス小ネジを本締めします。
※事前に両面テープ貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってから⑳PACプライマーを塗布し、10分以上乾燥させてください。

次ページに続きます ➡

図10 ※左右共通作業（図はLH）

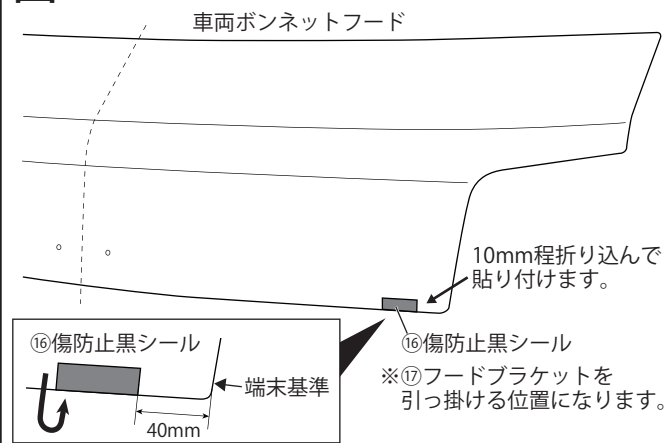


図11 ※左右共通作業（図はLH）

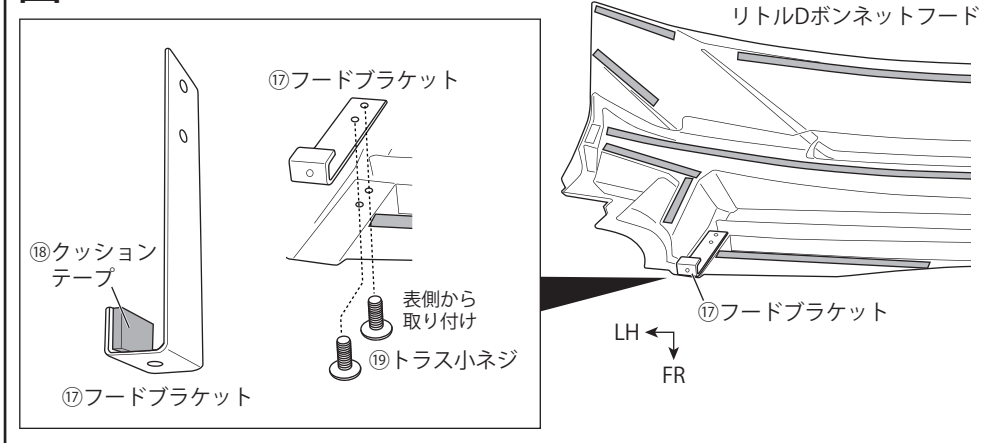


図12 ※左右共通作業（図はLH）

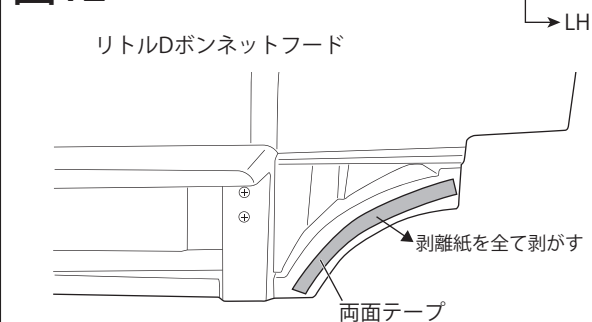


図13



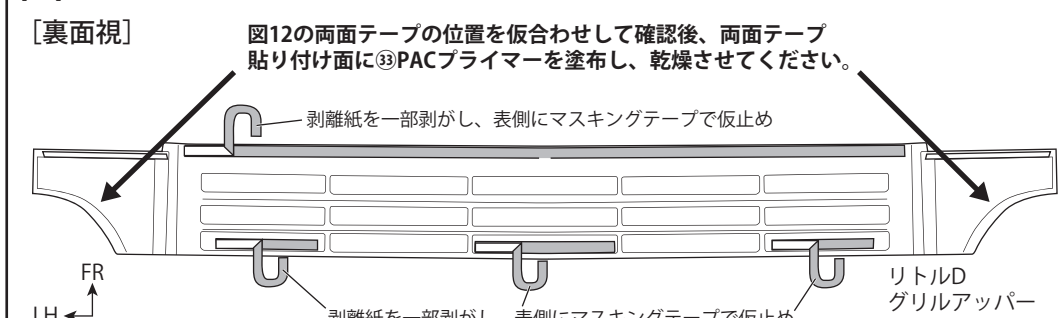


図14

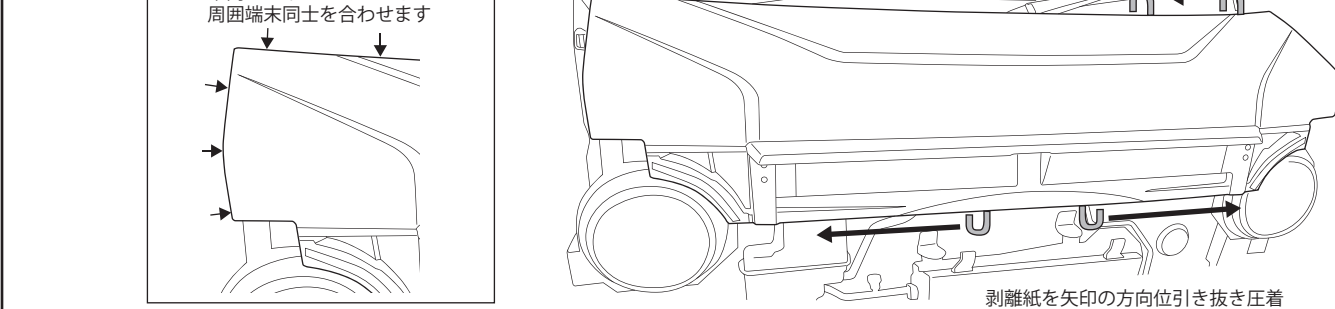

[裏面視] ※左右共通作業（図はLH）

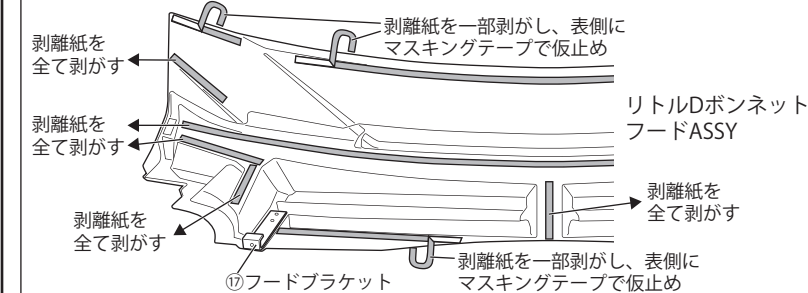

■ 取り付けのコツ ■

両面テープが間違った位置に貼り付いてしまわないよう、梱包材のミラーマットを先に挟んでおくと、スムーズに位置出し、接着ができます。


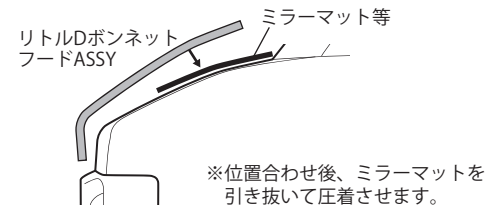


図15

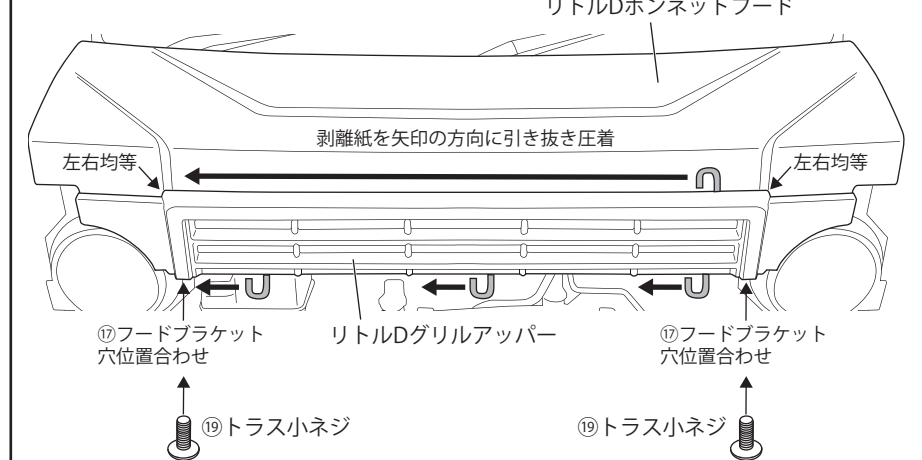

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

20. 図16を参考に、車両Aピラー下部に②Aピラー黒シールを貼り付けます。
※事前に貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってください。
21. 図17を参考に、車両に取り付けた⑮ウインカーハーネスにH4装着車の場合は車体からウインカーバルブを移設し、HID装着車の場合は付属の④ウインカーバルブを取り付けて②T10ウインカーソケット、③T10ウインカーバルブを取り付けます。
22. 図18を参考に、リトルDフロントフェンダーパネルに④サイドマーカーを取り付け、⑤フェンダープロテクションフィルムを貼り付けます。
※事前に貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってください。
23. 図19を参考に、リトルDフロントフェンダーパネル下面に⑥スピードナットを取り付けます。
24. 図20を参考に、リトルDフロントフェンダーパネルを車両に仮あてし、③アプセットボルト、⑧フランジキャップボルトで仮締めます。
エンジンルーム内の3ヶ所は③アプセットボルト、⑧平ワッシャーで仮締めます。
ボンネット及びフロントドアパネルとのクリアランスを調整して位置出しし、ボルト類を本締めます。
PAGE1の作業手順1で取り外した左右の車両樹脂カバーを復元します。
25. 図20を参考に、マッドガード前端部とフェンダー下面の穴を⑦タッピングビスで固定します。
26. 図21を参考に、リトルDフロントグリルに⑨バンパーブラケットを⑩トラス小ネジ、⑩フランジナット(M4)で固定します。
27. 図21を参考に、リトルDフロントグリルに⑪ウインカーランプ、⑫ダミーランプをそれぞれの付属のビスで固定します。
28. 図21を参考に、リトルDフロントグリルに⑬両面テープを貼り付けます。
その際、上段は⑬両面テープを2枚重ねて貼り付け、下段は1枚貼り付けます。
⑬両面テープ貼り付け面は⑬PACプライマーを塗布し、10分以上乾燥させてください。
29. 図21を参考に、リトルDフロントグリル側面裏側に⑬スピードナットを取り付けます。
30. 図21を参考に、リトルDフロントグリル正面の両面テープの剥離紙を一部めくり、折り返してマスキングテープ等で止めてください。

次ページに続きます ➡

図16 ※左右共通作業 (図はLH)

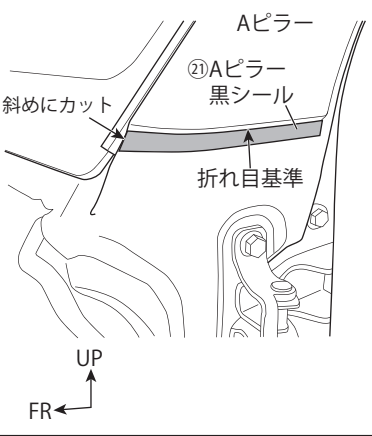


図17 ※左右共通作業 (図はLH)

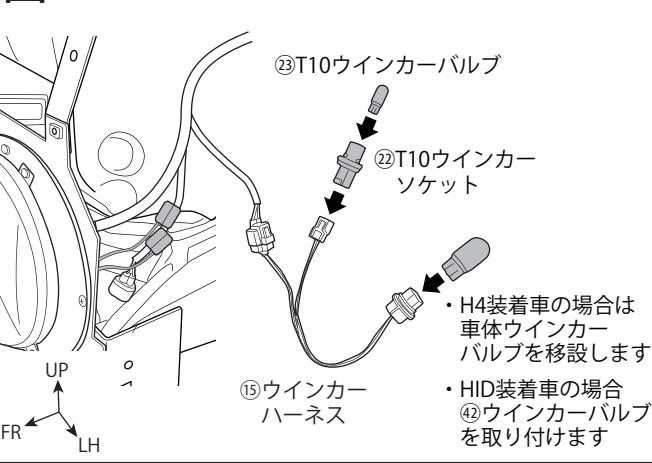


図18 ※左右共通作業 (図はLH)

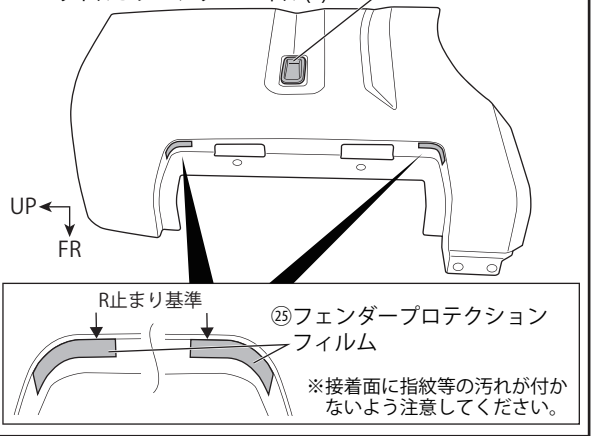


図19 ※左右共通作業 (図はLH)

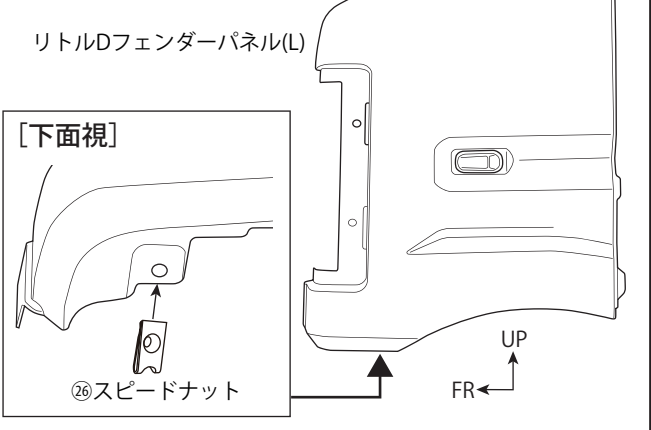


図20 ※左右共通作業 (図はLH)


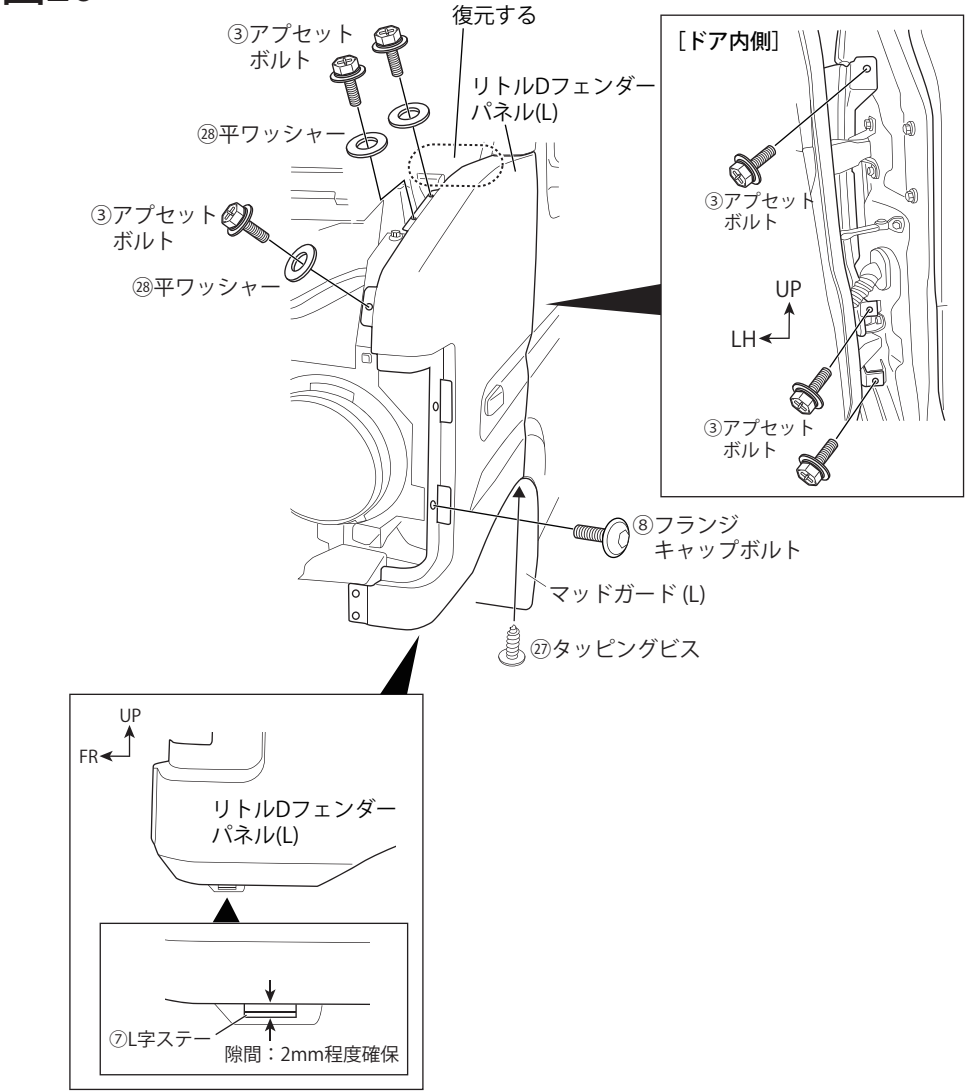


図21 ※左右共通作業 (図はLH)

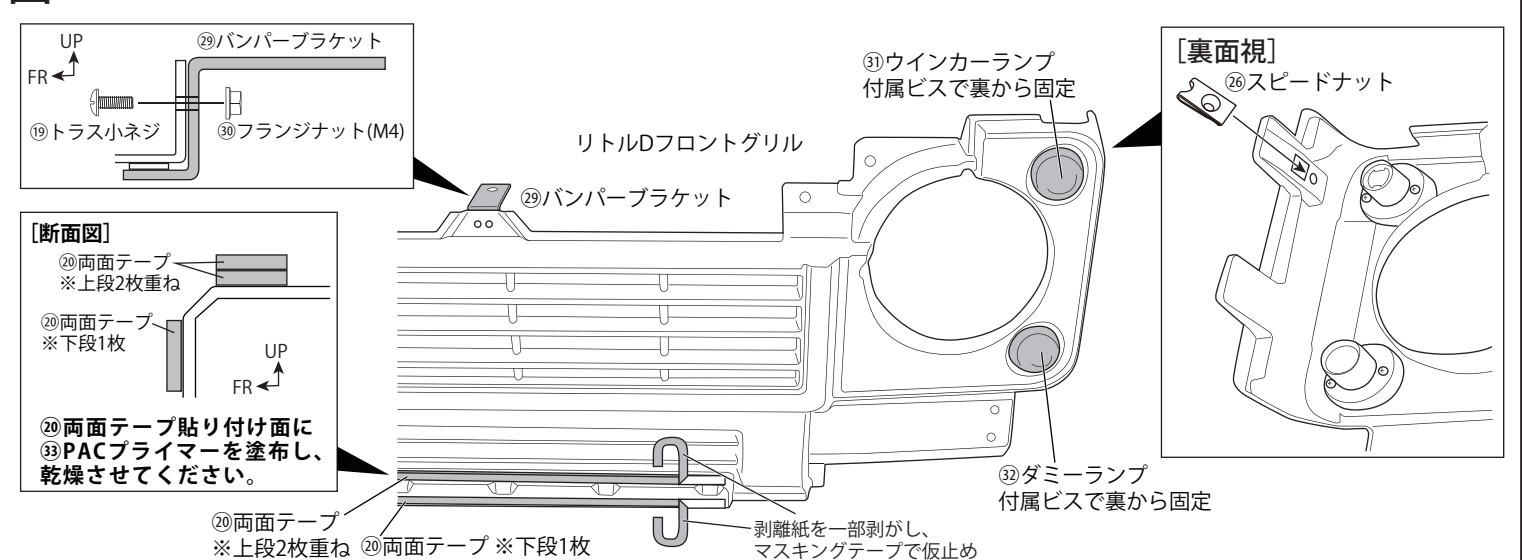

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

31. 図22を参考に、リトルDフロントグリルをリトルDフロントバンパーに仮あてし、両面テープの貼り付け位置を確認します。一旦リトルDフロントグリルを外し、リトルDフロントバンパーの両面テープ貼り付け面に③PACプライマーを塗布し、10分以上乾燥させてください。再びリトルDフロントグリルを仮あてし、左右のバランスを見ながら③アプセットボルト、④フランジナットで仮締めます。
※事前に両面テープ貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってください。
32. 図22を参考に、取付位置を確認しながら剥離紙を矢印の方向に引き抜いて、両面テープ貼り付け面を圧着します。
十分に圧着した後、仮締めた③アプセットボルト、④フランジナットを本締めます。
33. 図22を参考に、リトルDフロントバンパーのフォグランプ取り付け部に③⑥ラックナットを取り付け、③④フォグカバーまたは純正フォグランプを③⑤トラスボルトで固定します。
34. 図22を参考に、リトルDフロントバンパーに③⑦アクセサリボルトを付属ナットで取り付けます。
35. 図23を参考に、リトルDフロントバンパーAssyの下面ブラケット部の車両側締結穴に②⑥スピードナットを取り付けます。
36. 図23を参考に、リトルDフロントバンパーAssyを車両に仮あてし、以下の順番で締結します。

【締結部】

1. エンジンルーム内グリル上部を③アプセットボルト、②⑨バンパーブラケット部を③アプセットボルトと④フランジナットで仮締めます。
 2. グリル上部側面をエンジンルーム内から③アプセットボルトで仮締めます。
 3. グリル正面左右を⑧フランジキャップボルトで仮締めます。
 4. バンパー左右上部とフェンダーパネル下面を車両内側から③アプセットボルトで仮締めます。
 5. バンパー下面ブラケット部を③アプセットボルトで仮締めます。
- 各部のクリアランス等を確認して仮締めた各締結部を本締めてください。

※ボンネットとグリルの面差が合わない場合は、車両の純正クッションゴムで高さ調整を行ってください。

37. 図24を参考に、下記要領でリトルDボンネットフードに③⑧レターエンブレムを貼り付けてください。

【貼り付け要領】

- ・リトルDボンネットフードの図示位置にマスキングテープを貼り付けます。
 - ・リトルDフロントグリルの意匠を基準に中心を出し、③⑧レターエンブレムを仮あてして梱包スポンジの両端を図示の位置に合わせます。
 - ・梱包スポンジの下端を20mmの位置に合わせてマスキングテープ等で固定します。
 - ・文字を一旦抜いて剥離紙を剥がし、元の位置に貼り付けます。貼り付け後、梱包スポンジを外します。
- ※事前に両面テープ貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってください。

38. ヘッドライト、ウインカー、フォグランプ類のハーネスをそれぞれ接続し、ハーネスの余長を④⑩タイラップでエンジンルーム内に適宜固定してください。

39. 各灯火類の点灯確認及び光軸調整を行ってください。

- △ 点灯確認を行った後、必ず全てのハーネス接続部（コネクター、ソケット、ギボシ、エレクトロタップなど）は防水用のテープをしっかりと巻き付けてください。

40. ナンバープレートを車両ナンバーボルト及びクリップナットを移設して取り付けてください。

41. インナーフェンダーを元の位置に純正クリップで復元してください。
また、図23を参考に下面インナーフェンダー取付穴は④⑩トラスボルト（M6×15）と②⑥スピードナットで固定します。
※インナーフェンダーがバンパーからはみ出さないよう抑えながらボルトを締め込みます。

図22

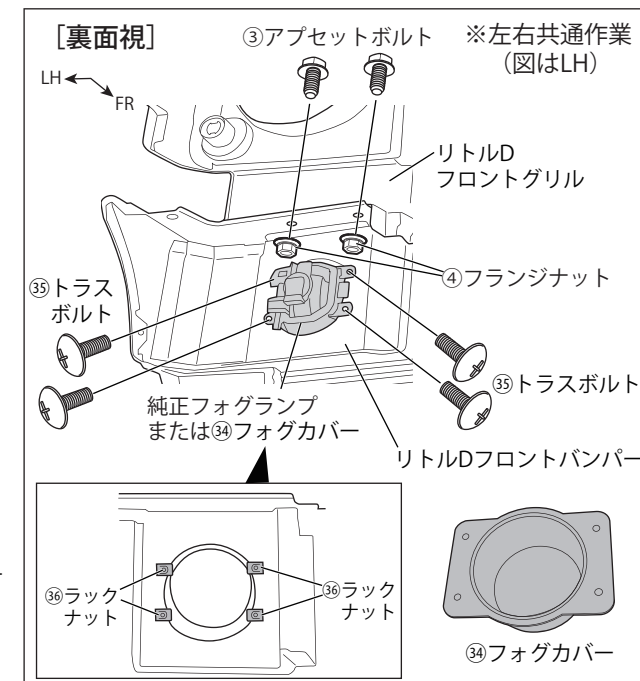
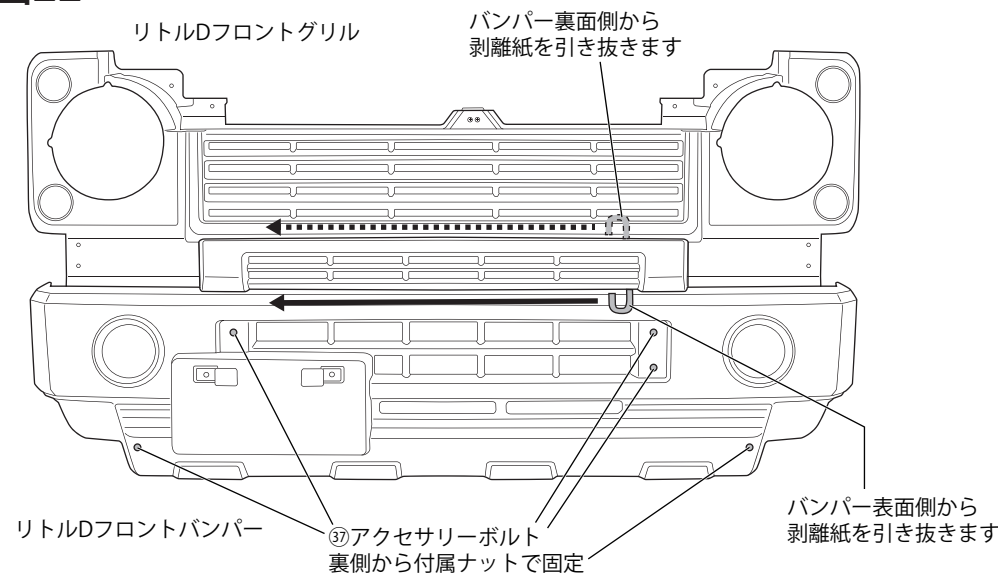


図23 ※左右共通作業（図はLH）



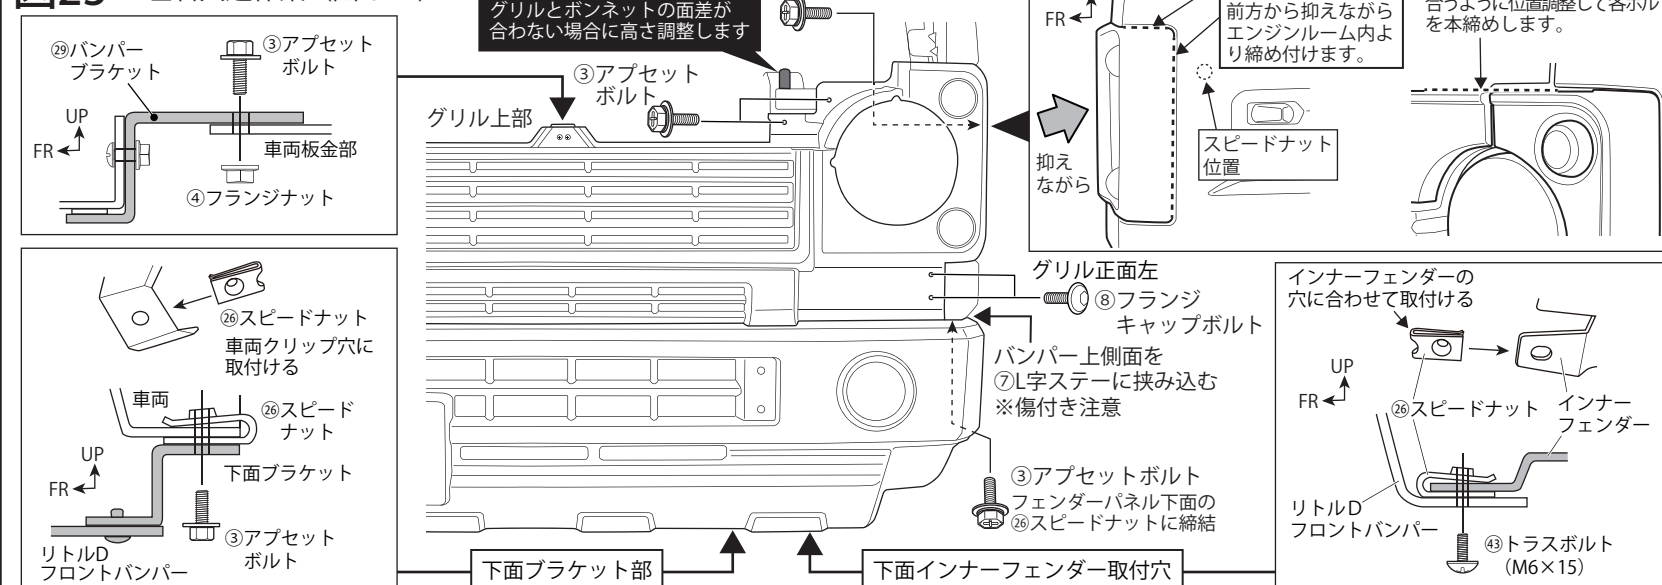


図24

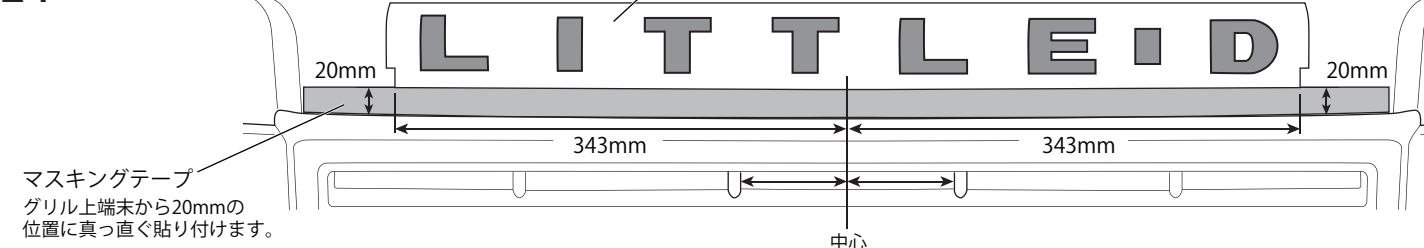

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

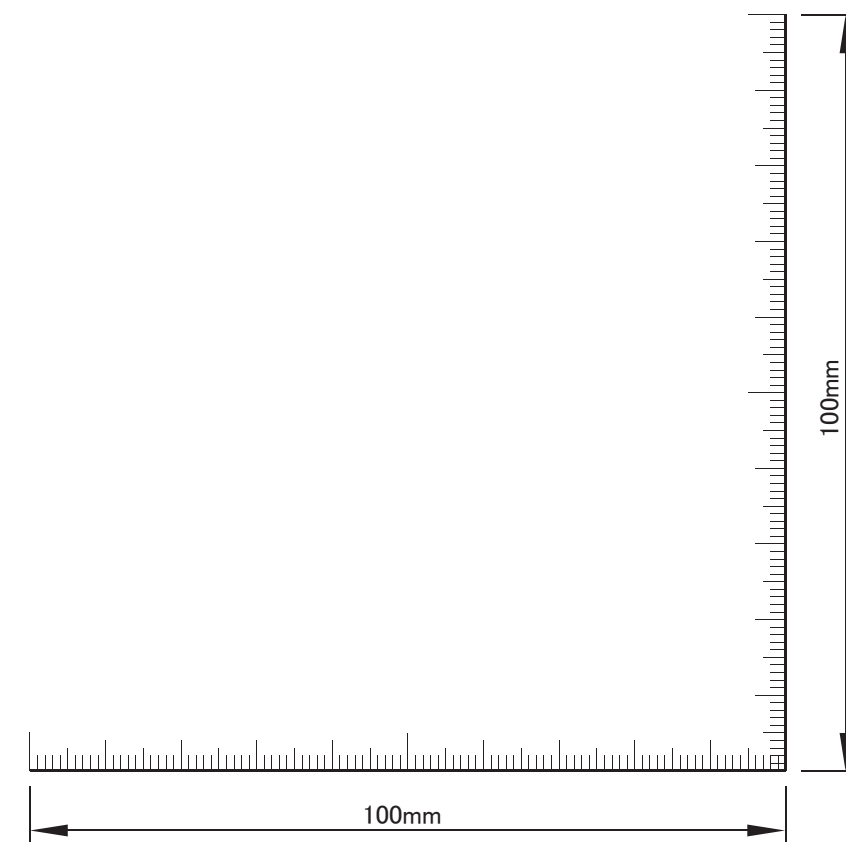

SCALE 1/1

エブリワゴン用取り付け補足注意事項

EVERY [DA17W] "little D."

FACE CHANGE KIT


DAMD
Styling Effect

フェイスチェンジキット

この度は、エブリィ リトルD フェイスチェンジキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書は本製品を取り付ける際、守って頂きたい事について補足記載しています。本書に従って取り付けを正しく行ってください。
本書に記載の取り付け方法以外の取り付けを行ったものについては取付作業者の責任となります。

■本製品はエブリバン用に合わせて端末形状が設計されております。エブリワゴンに本製品を取り付けの際は、**図①**に示すフロントバンパーの一部を指定の位置でカットしてください。
また、インナーフェンダー底面の取り付けに使用する純正クリップは**図②**に示すトラスボルトM6x15及び
スピードナットM6に置き換えて取り付けてください。



図① フロントバンパー下面 ※左右共通作業(図はLH)

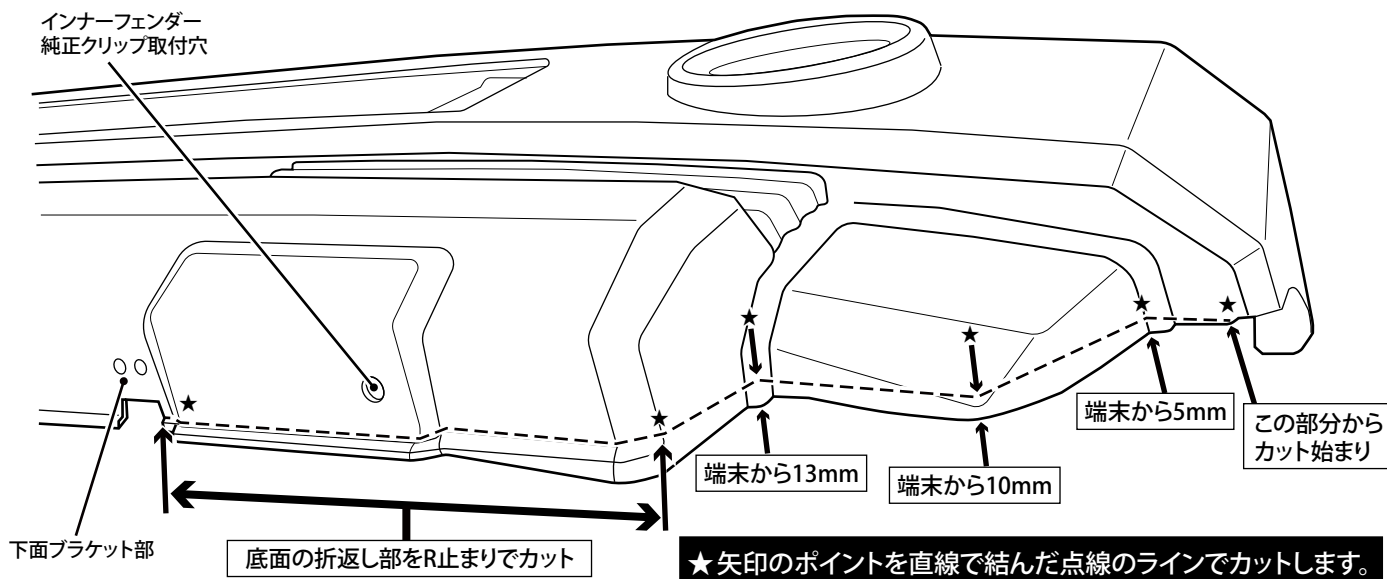

図② ※左右共通作業(図はLH)

①スピードナットM6をインナーフェンダー底面の純正クリップ取付穴に合わせて差し込む。

②フェイスチェンジキットを車体に組み付けた後、インナーフェンダーを純正クリップにて取り付け、底面の純正クリップのみをトラスボルトM6に置き換えて、インナーフェンダーのスピードナットM6に締め込んでください。

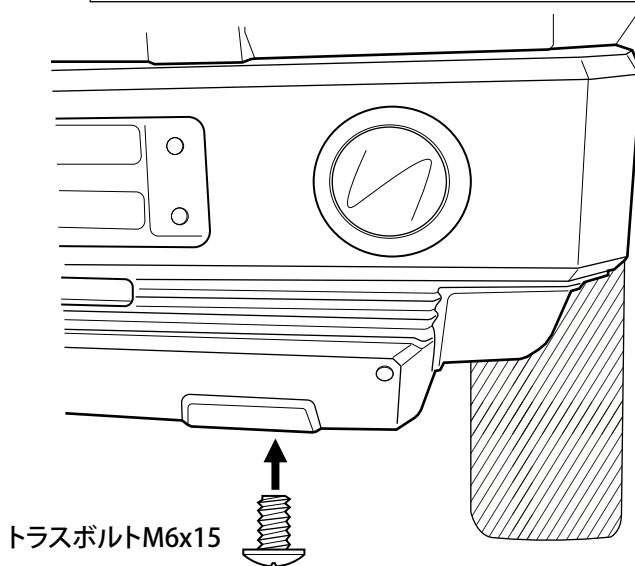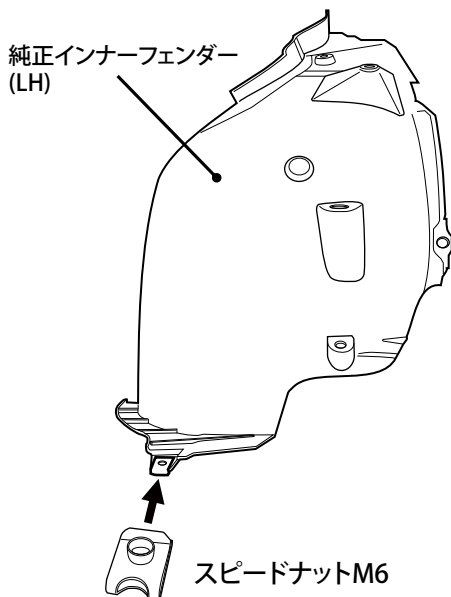

追加付属部品

トラスボルトM6x15	2個
スピードナットM6	2個

DAMD Inc.